

ISO 45 Novomatic

novoferm

Stand: 07.09.2022

**Zubehörset für Einbruchhemmung
Gemäß Klasse 2 nach NEN 5096**

ATTEST: SKG.0736.0281

Sektionaltor Novoferm E Typ iso45-5,
in Kombination mit einem Antrieb Novomatic 423 und 563S
Art.-Nr.: XXXXXXXX

- Montageanleitung -

**Toebehorenset voor inbraakwerenheid
Volgens klasse 2 van NEN 5096**

ATTEST: SKG.0736.0281

Sektionaaldeur Novoferm E Type iso-45-5
In combinatie met aandrijving Novomatic 423 of 563S
Art.-Nr.: XXXXXXXX

Montagehandleiding



Achtung:


Die Montage des Tores und die Montage des
EBH-Kits sollten zeitgleich erfolgen!

Attentie:


De installatie van de deur en de installatie van de
PKVW-kit moet op hetzelfde moment worden
uitgevoerd!

Inhalt: Inhoud

1 2 Stk

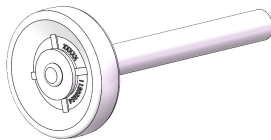

2

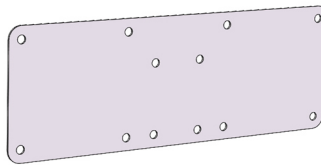

3



4 2 Stk.



5




6




**Nur bei Schlupftür
Alleen bij loopdeur**

7



**Knetmasse
plasticine**

S1 166 Stk. 6,3x35



M1 6 Stk. M8



S2 6 Stk. M8x14









Montage:

ZF



TW

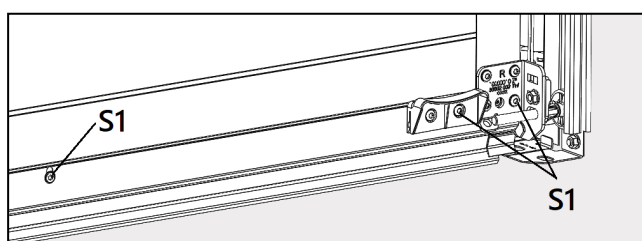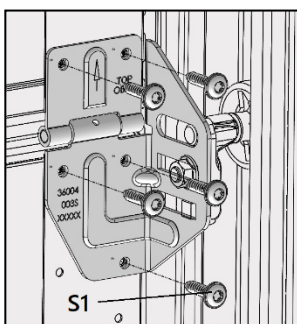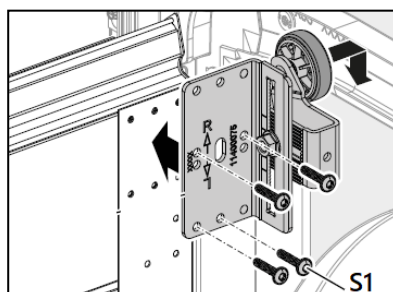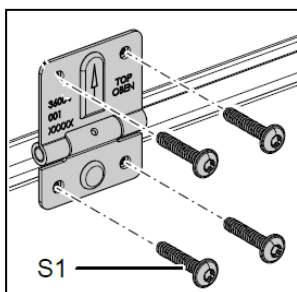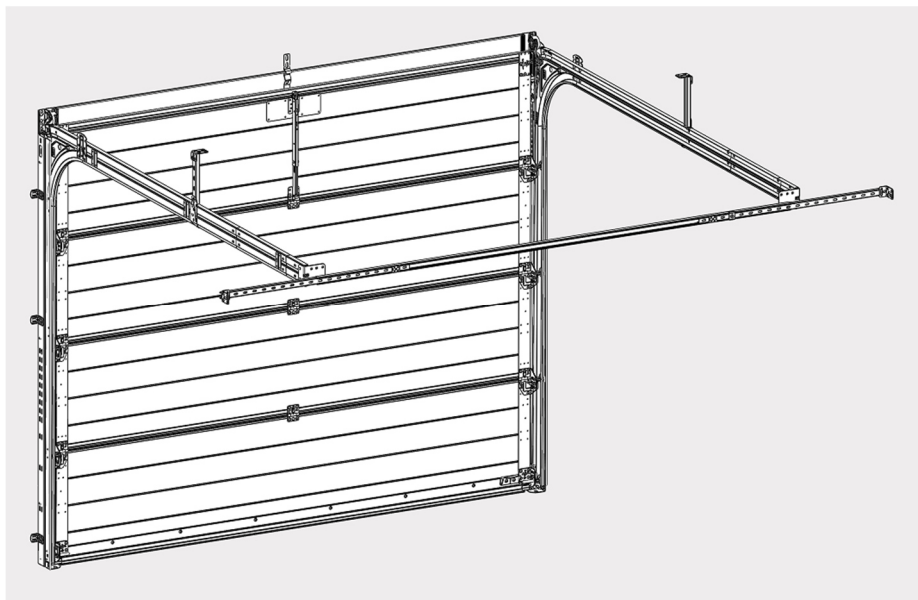

Achtung:
Sämtliche Beschläge müssen mit S1 (6,3x35) befestigt werden!

Attentie:
Alle hulpstukken moeten met S1 (6.3x35) worden vastgezet!

!!! Achtung !!!
 Zum demontieren der unteren Seilbefestigung, muß gemäß
 Montageanleitung die Torsionsfeder entspannt werden.


!!! Let op !!!
 Voor het demonteren van de onderste kabelbevestiging de torsieveeras
 conform de montagehandleiding van de deur ontspannen!

ZF



+

TW




1




2




3

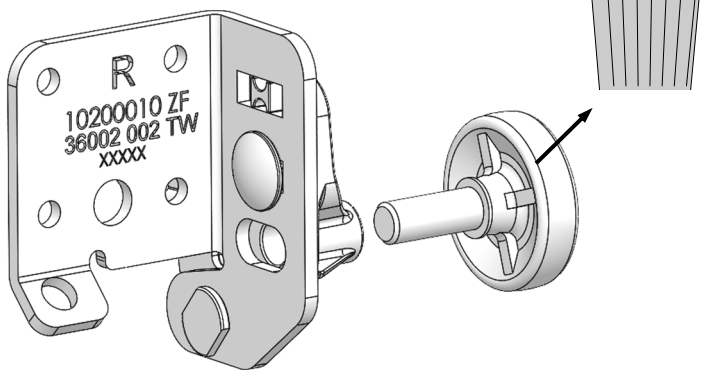


4

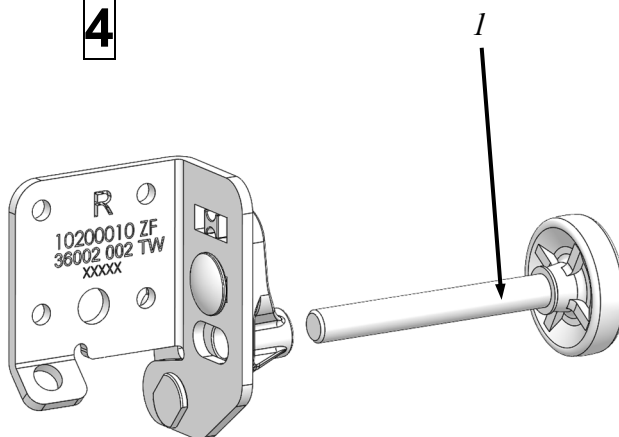

5

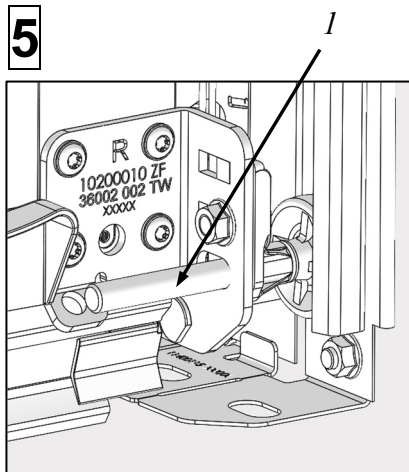

6

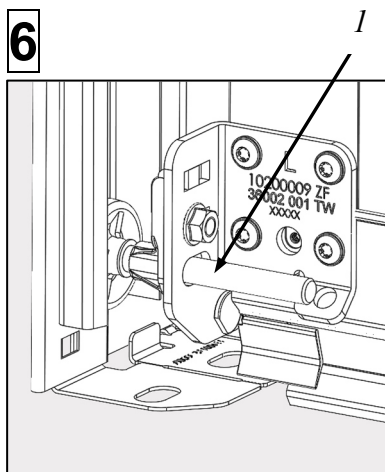

!!! Achtung !!!
Nach dem montieren der unteren Seilbefestigung, muß gemäß Montageanleitung die Torsionsfeder wieder gespannt werden.


!!! Let op !!!
Na het monteren van de onderste kabelbevestiging de torsieveeras conform de montagehandleiding van de deur weer spannen!

ZF




+

TW




7

2+6 + S1(8x)

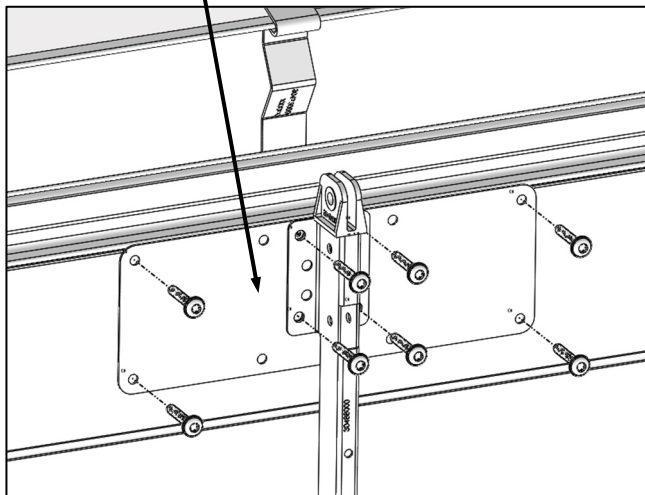


8

S1

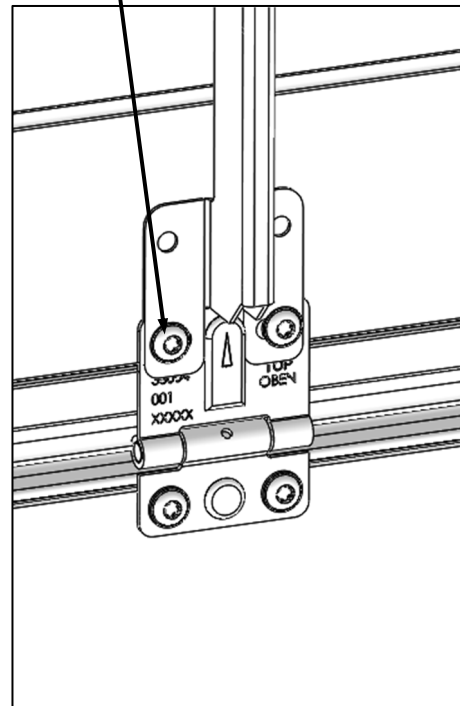


9

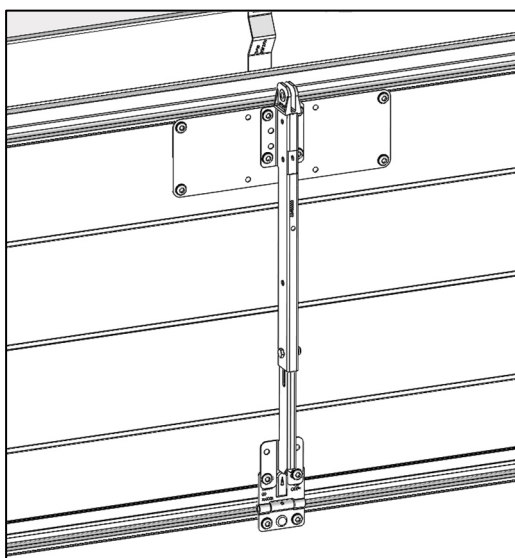


10

$4 + S2(4x)$

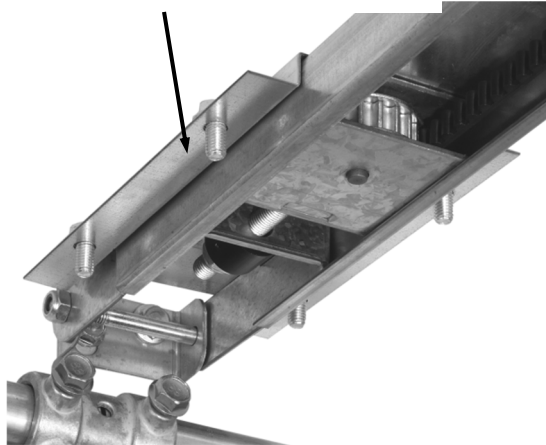


11

$4 + M1(4x)$

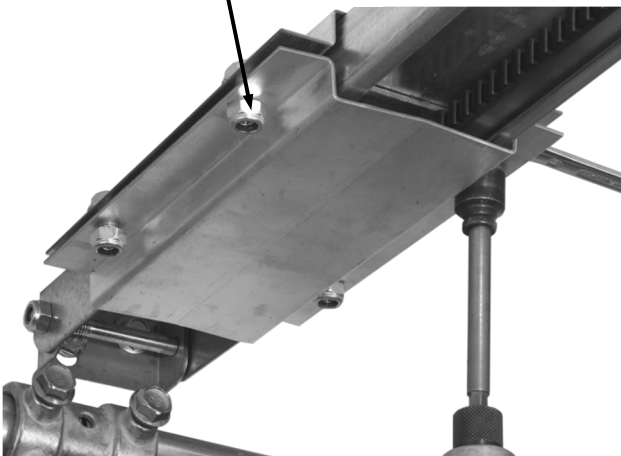


12

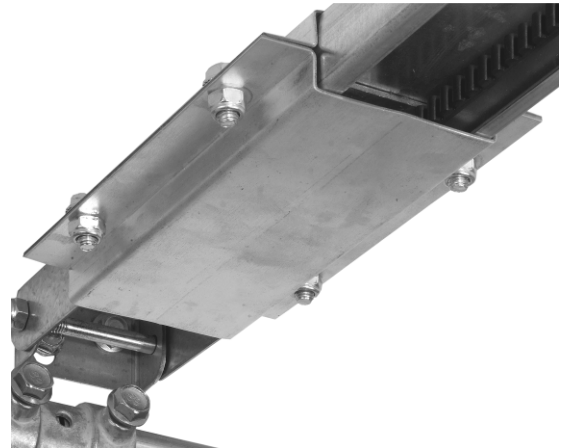

13

$6 + S2(2x) + M1(2x)$

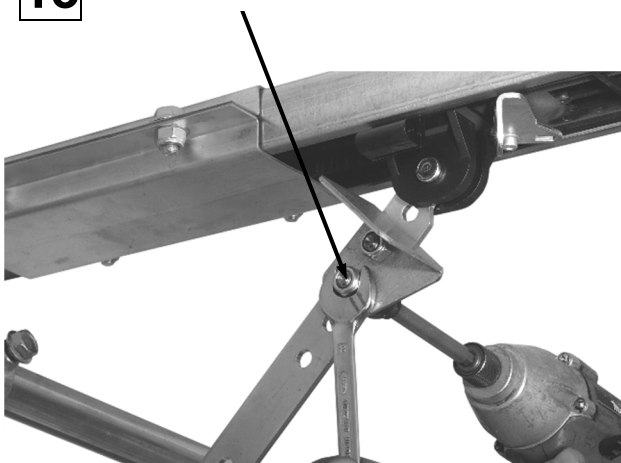


14




Montage der Konsole bei Kopfsektion mit „Omega-Profil“

Montage van de console op „Omega-profiel“

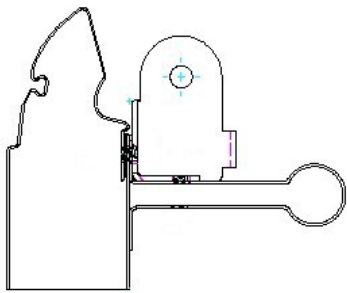


Nur bei Schlupftür
Alleen bij loopdeur

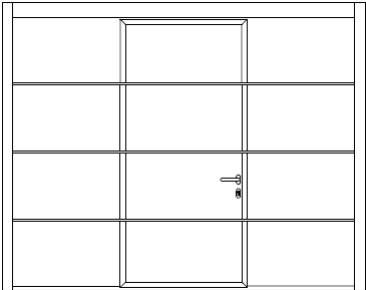

15



STT:
Die Schraubenköpfe müssen
verklebt werden
De schroevkoppen moeten
verzegeld worden

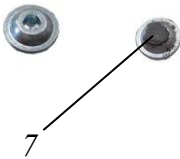

Den Identifizierungsaufkleber auf die Innenseite des Tores kleben, damit NEN-5096, Einbruchhemmungsklasse 2 erfüllt ist!

De witte indentificatiezegel op de binnenzijde van de deur plakken en de deur voldoet nu aan NEN-5096, inbraakwerendheidsklasse-2.



3