

ISO 45 Novoport

Stand: 13.09.2022

Zubehörset für Einbruchhemmung

Gemäß Klasse 2 nach NEN 5096

ATTEST: SKG.0736.0281

Sektionaltor Novoferm E Typ iso45-5 TW + ZF,

in Kombination mit einem Antrieb

NovoPort, Art.-Nr.: XXXXXXXXX

- Montageanleitung -

Toebehorenset voor inbraakwerenheid

Volgens klasse 2 van NEN 5096

ATTEST: SKG.0736.0281

Sektionaaldeur Novoferm E Typ iso45-5 TW + ZF

in combinatie met aandrijving

NovoPort, Art.-Nr.: XXXXXXXXX

- Montagehandleiding -




Achtung:

Die Montage des Tores und die Montage des EBH-Kits sollten zeitgleich erfolgen!

Attentie:

De installatie van de deur en de installatie van de PKVW-kit moet op hetzelfde moment worden uitgevoerd!

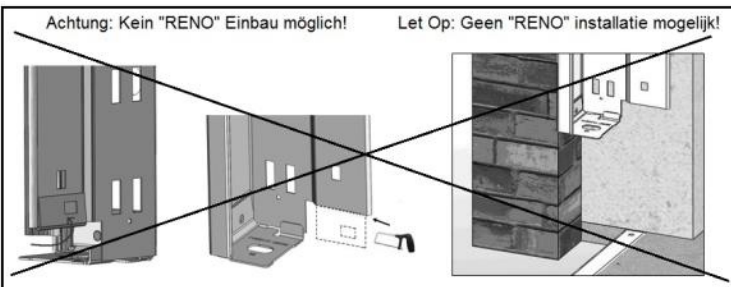


Inhalt: Inhoud:

1 3 Stk.




2 R L

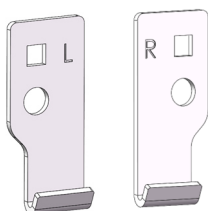


3 R

L




4



5



6 R+L

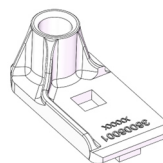


7



Nur bei Torsionsfeder (TW)/
Alleen bij torsieveer

8

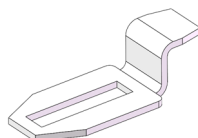

Nur bei Schlupftür
Alleen bij loopdeur


9



Knetmasse
plastiline

S1 158 Stk. 6,3x35

M1 M8





S2 M8x20






S3 M8x18

U1 8,4x24x2

S4 M8x16



Montage:

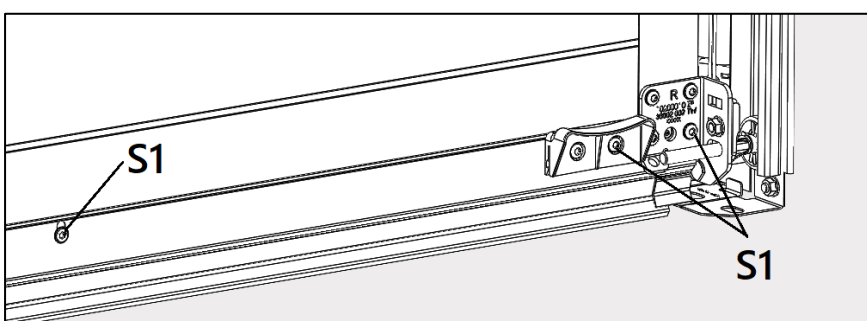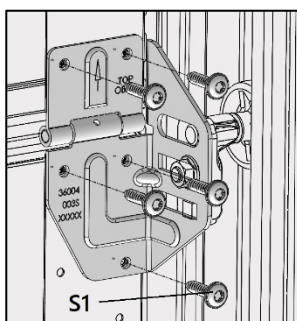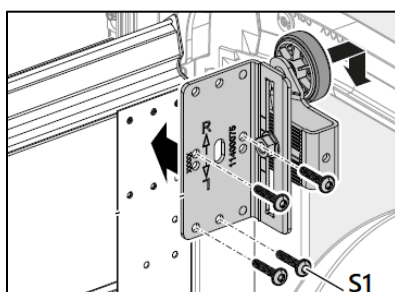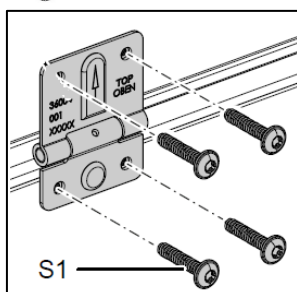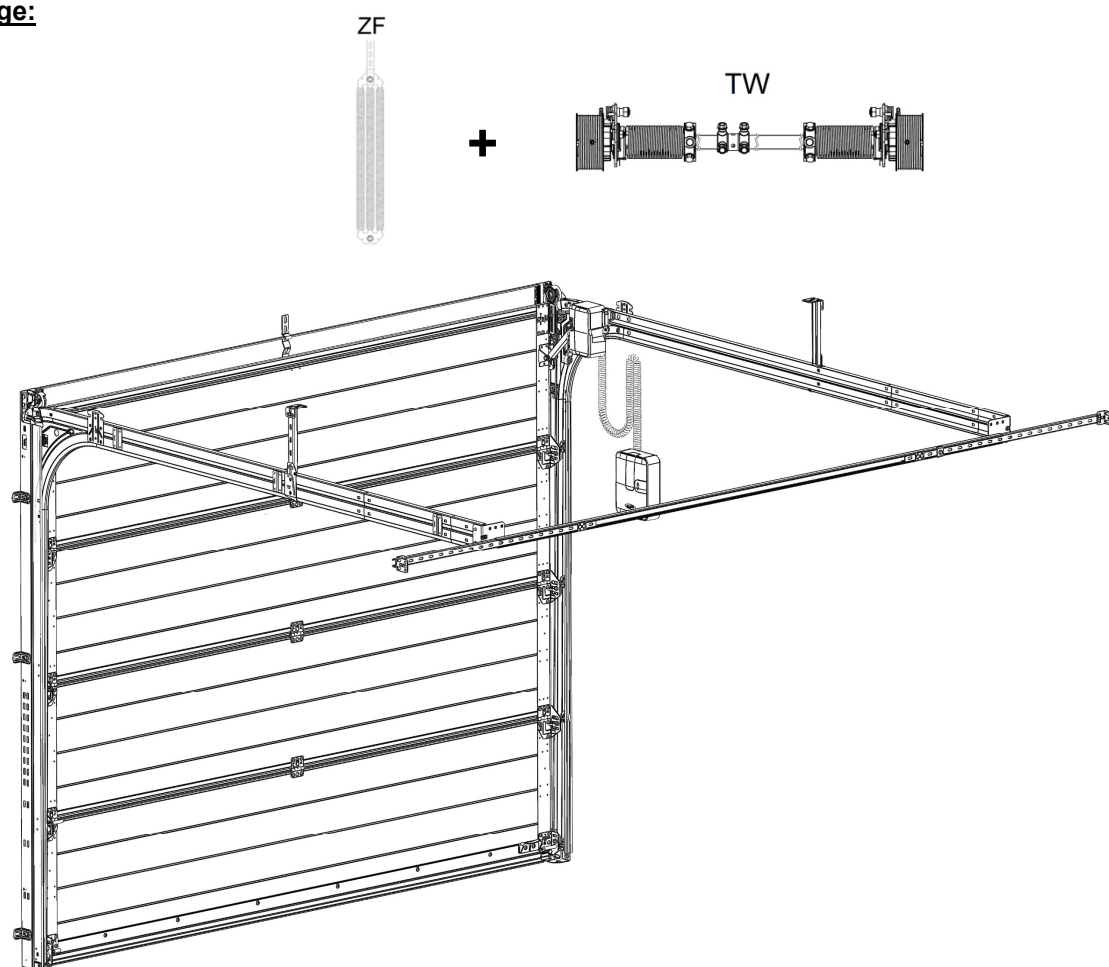

Achtung:
Sämtliche Beschläge müssen mit S1 (6,3x35) befestigt werden!


Attentie:
Alle hulpstukken moeten met S1 (6.3x35) worden vastgezet!

!!! Achtung !!!
 Zum demontieren der unteren Seilbefestigung, muß
 gemäß Montageanleitung die Torsionsfeder/
 Zugfeder entspannt werden.


!!! Let op !!!
 Voor het demonteren van de onderste kabelbevestiging
 de torsieveeras/ trekveer conform de
 montagehandleiding van de deur ontspannen!




+




1

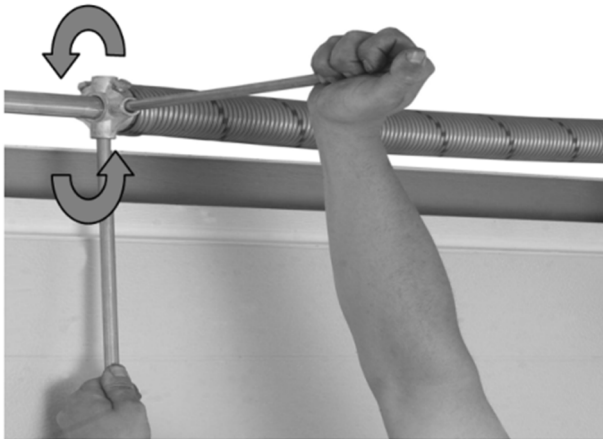


2




3

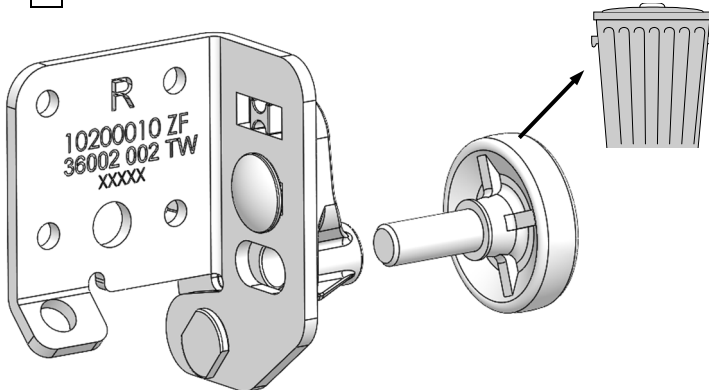


4

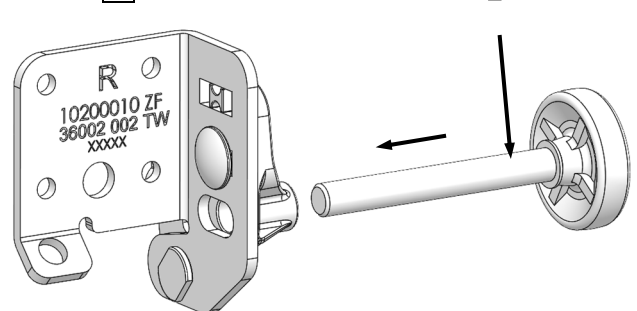

5

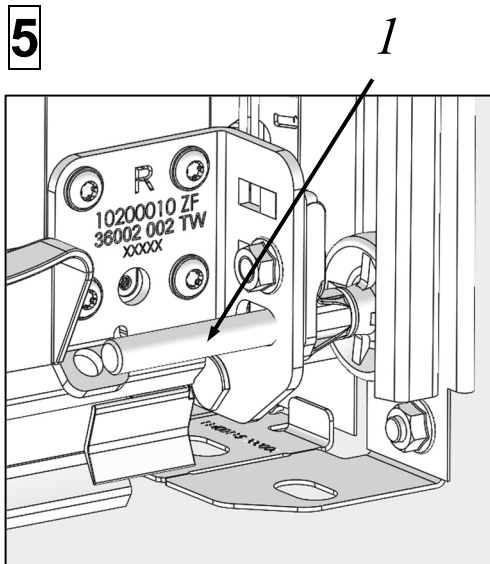


6

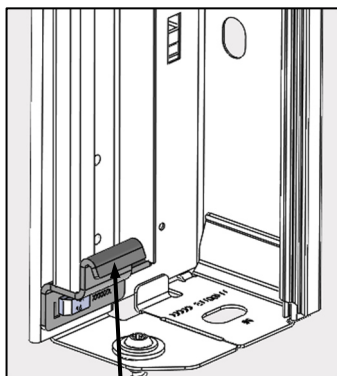


$3 + S3 + U1 + M1$

7

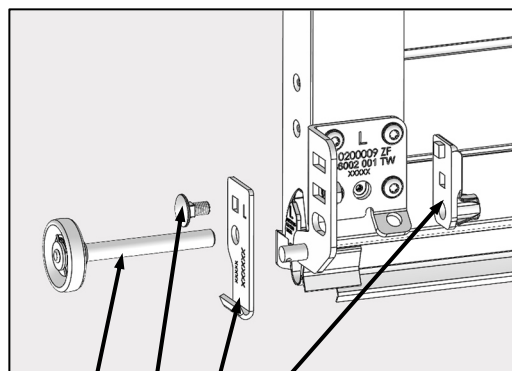

$1 + S2 + 2 + 6$

8

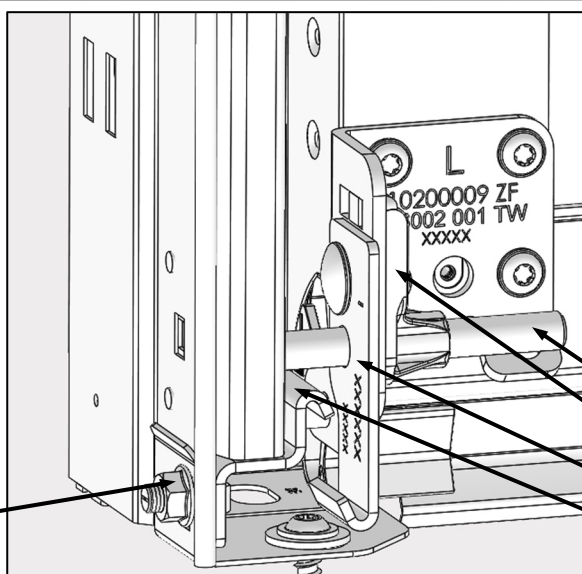

$S3 + U1 + M1$

$3 + 2 + 6 + 1$

!!! Achtung !!!
Nach dem montieren der unteren Seilbe-festigung, muß gemäß Montaeanleitung die Torsionsfeder/ Zuafeder wieder aespant werden.

!!! Let op !!!
Na het monteren van de onderste kabelbevestiging de torsieveeras/ trekveer conform de montaehandleiding van de deur weer spannen!



ZF




+

TW




Nur bei:
Alleen bij:




L Novoport	Novoport R
☐	☐
☐	☐
☐	☐

or


9

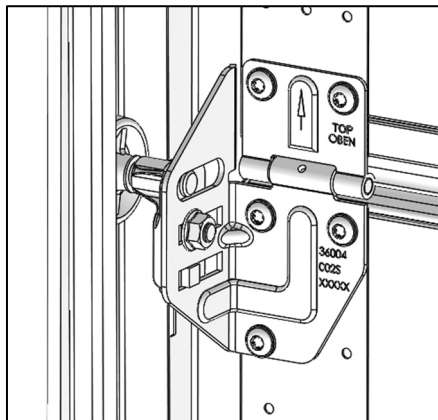


10

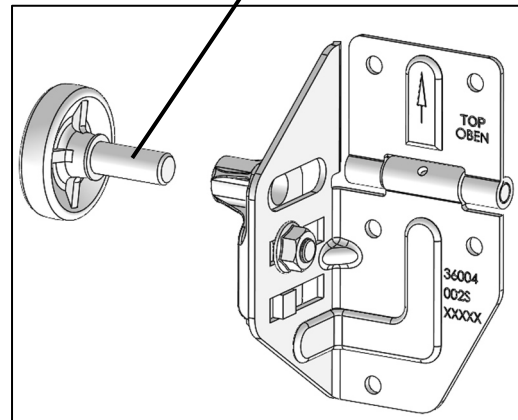

11

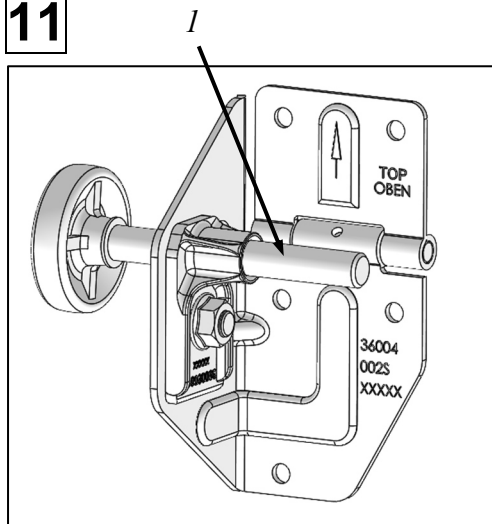


12

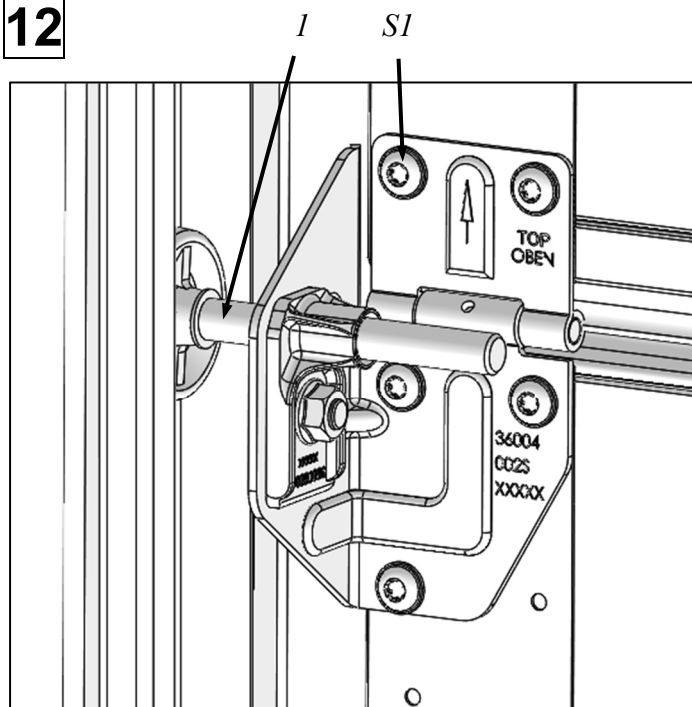

Novoport	Novoport
L	R
or	

Nur bei:

TW



Allein bij:


13



14



Nur bei Schlupftür
Allein bij loopdeur

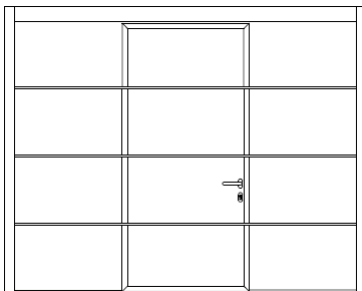

15




STT:
Die Schraubenköpfe müssen
verklebt werden
De schroevkoppen moeten
verzegeld worden




9


16

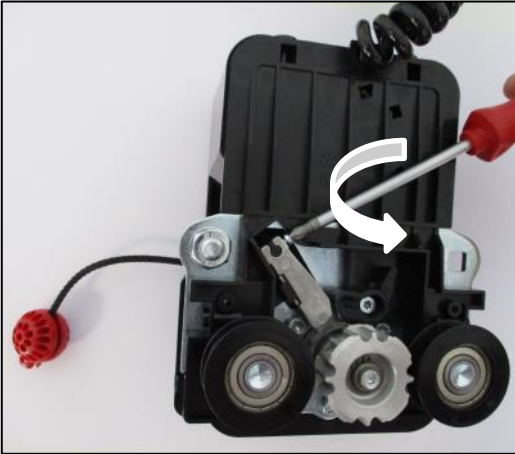

17




18

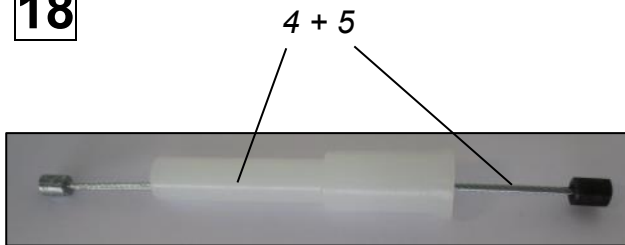

19



20

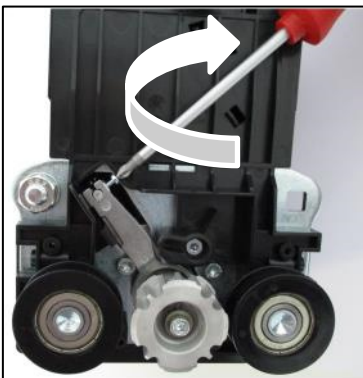

Den Identifizierungsaufkleber auf die Innenseite des Tores kleben, damit NEN-5096, Einbruchhemmungsklasse 2 erfüllt ist!

De witte identificatiezegel op de binnenzijde van de deur plakken en de deur voldoet nu aan NEN-5096, inbraakwerendheidsklasse-2.

