

ISO 20 Handbetätigt



Stand: 12.11.2014

Zubehörset für Einbruchhemmung

Gemäß Klasse 2 nach NEN 5096 Att.: SKG.0736.0280
Sektionaltür Novoform E Typ iso20-4, Handbetätigung

Art.-Nr.: 10600171

- Montageanleitung -

Toebehorenset voor inbraakwerenheid

Volgens klasse 2 van NEN 5096 Att.: SKG.0736.0280
Sektionaaldeur Novoform E Type iso20-4, Handbediend

Art.-Nr.: 10600171

- Montagehandleiding -



Inhalt: Inhoud:


1 2 Stk.




2 2 Stk.



3

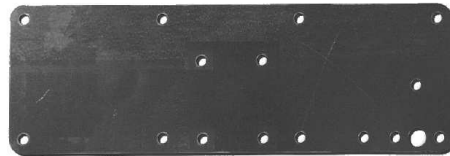

4

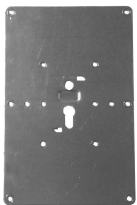

5



6 L

R



7 L

R



8



9



10



11



12



M1 M8



S1 24 Stk. 6,3x16



S2 M8x18




S3 M8x20



U1 8,4x24x2



Montage:

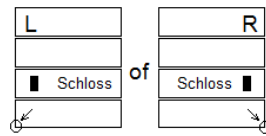


1




!!! Achtung !!!
Zum demontieren der unteren Seilbefestigung, muß gemäß Montageanleitung die Feder entspannt und das Drahtseil ausgehangen werden.

!!! Let op !!!
Voor het demonteren van de onderste kabelbevestiging de staalkabel conform de montagehandleiding van de deur demonteren/ontspannen.


2

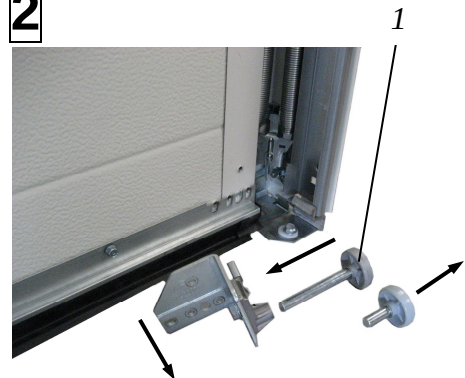

3

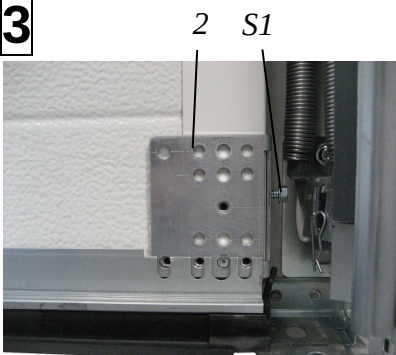

4

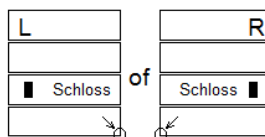


5



6




7

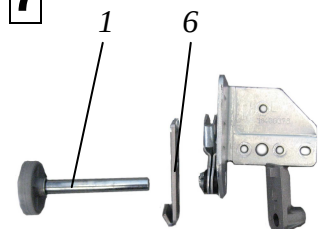

8

S3 + M1

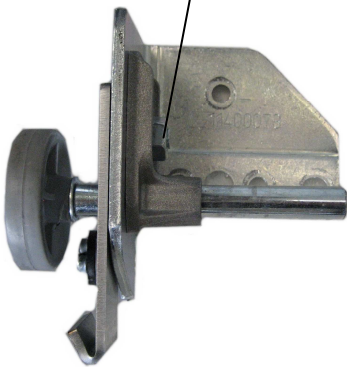


9

7



10


S2+U1+M1

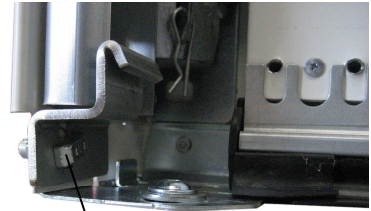

11

S1

2

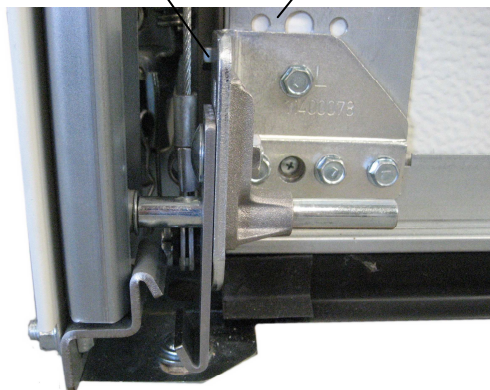

!!! Achtung !!!
Nach der Montage der unteren
Seilbefestigung, muß gemäß
Montageanleitung das Drahtseil eingehangen
werden und die Feder gespannt werden

!!! Let op !!!
Na het monteren van de onderste
kabelbevestiging de staalkabel conform de
montagehandleiding van de deur weer
monteren/spannen


12




13




14

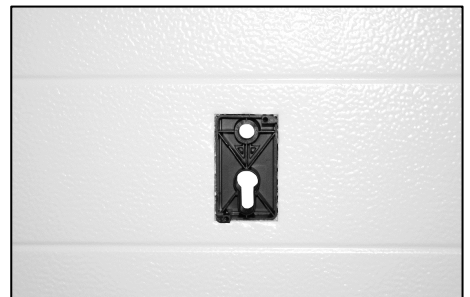


14

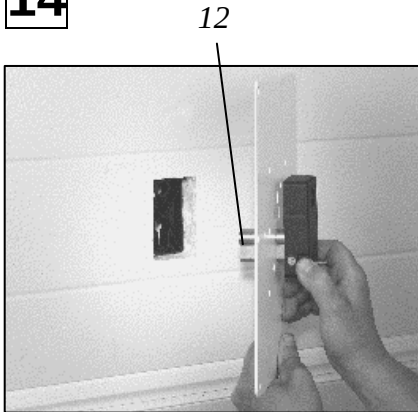


15

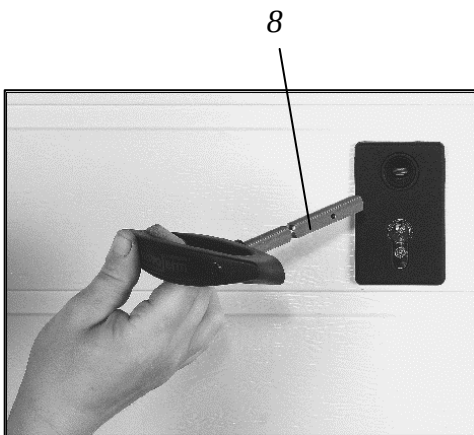


16

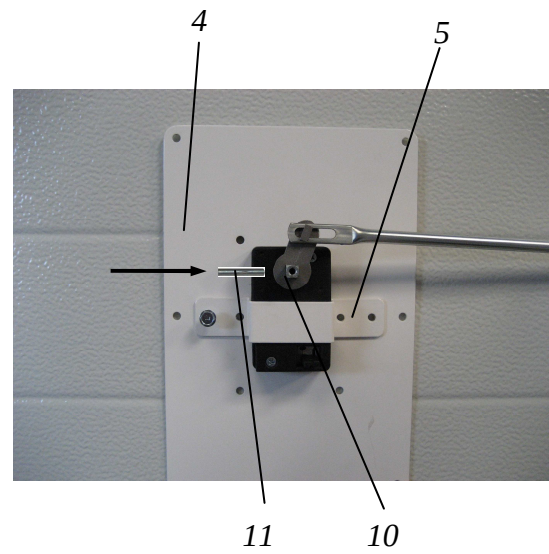

17

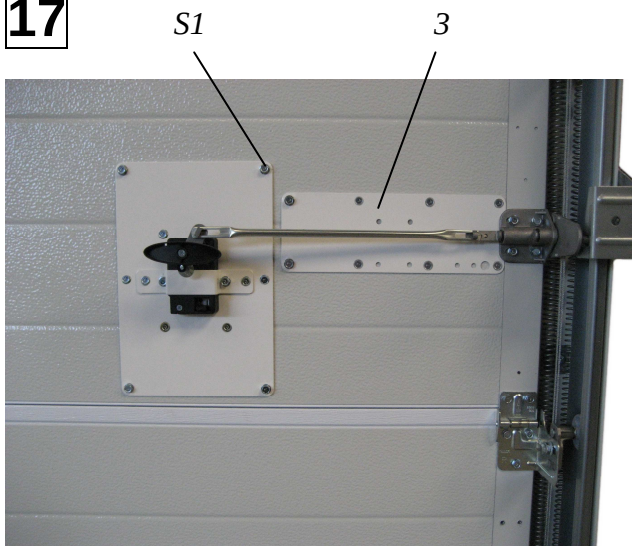

R
Schloss

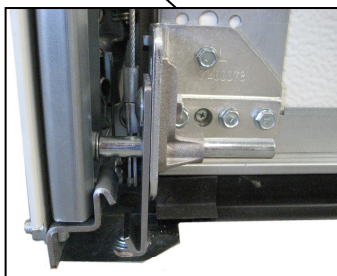

Den Identifizierungsaufkleber auf die Innenseite des Tores kleben, damit NEN-5096, Einbruchhemmungsklasse 2 erfüllt ist!

De witte indentificatiezegel op de binnenzijde van de deur plakken en de deur voldoet nu aan NEN-5096, inbraakwerendheidsklasse-2.

