


DE

Montageanleitung ThermoZargen-Set

EN


Installation instructions Thermo-Frame-Set

Thermo Zargen Set: TSZ00012; TSZ00014

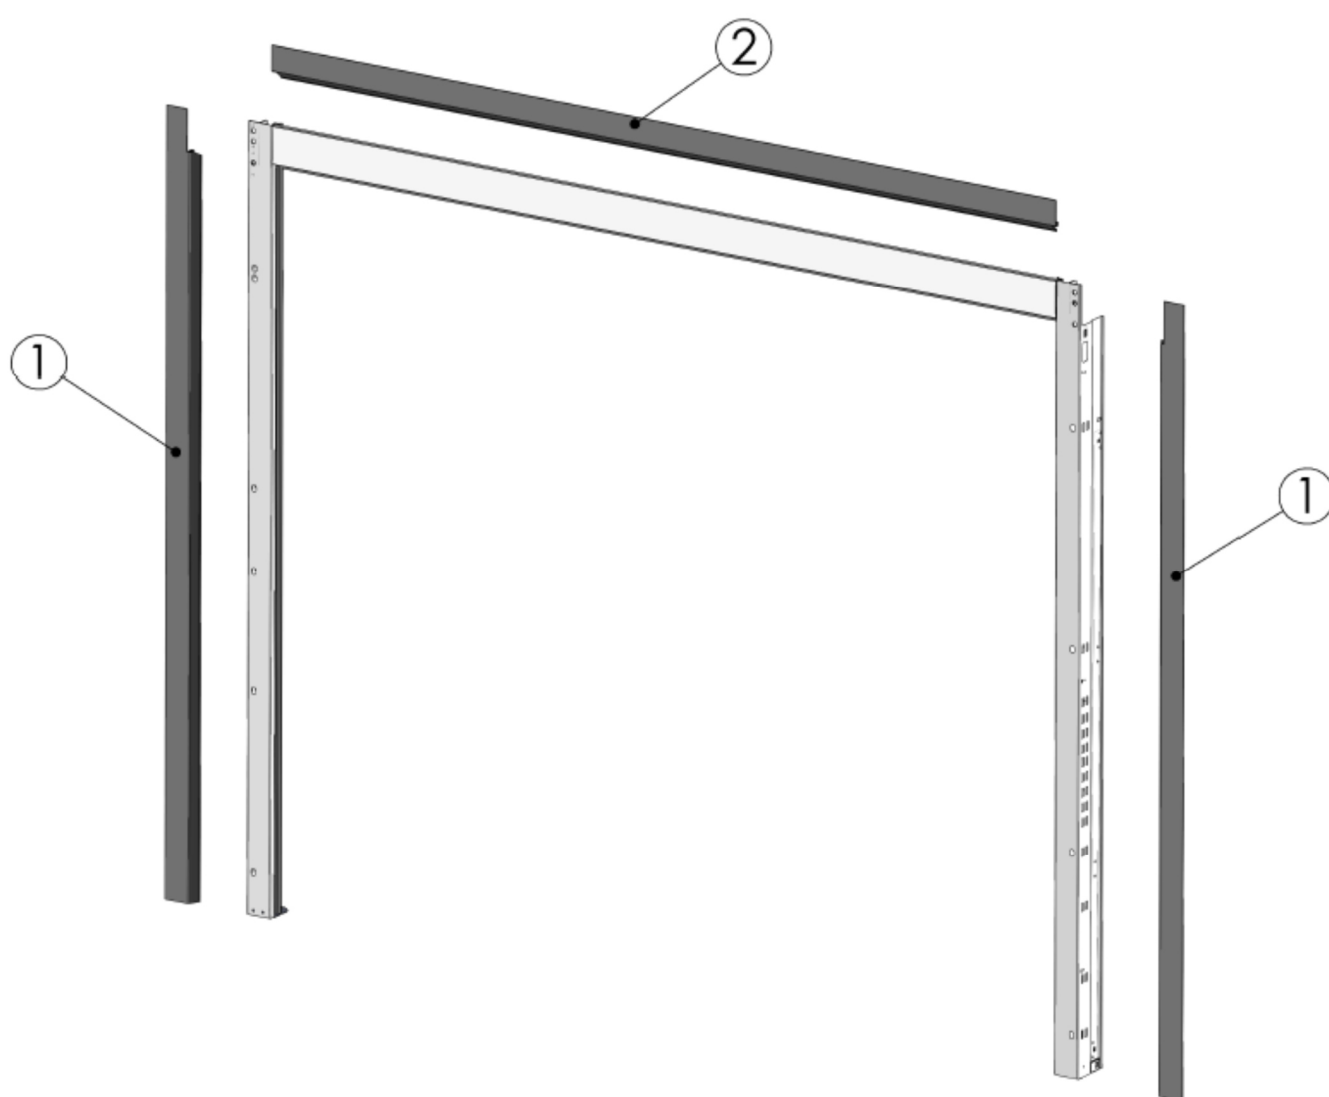


①

Zarge:
Frame:

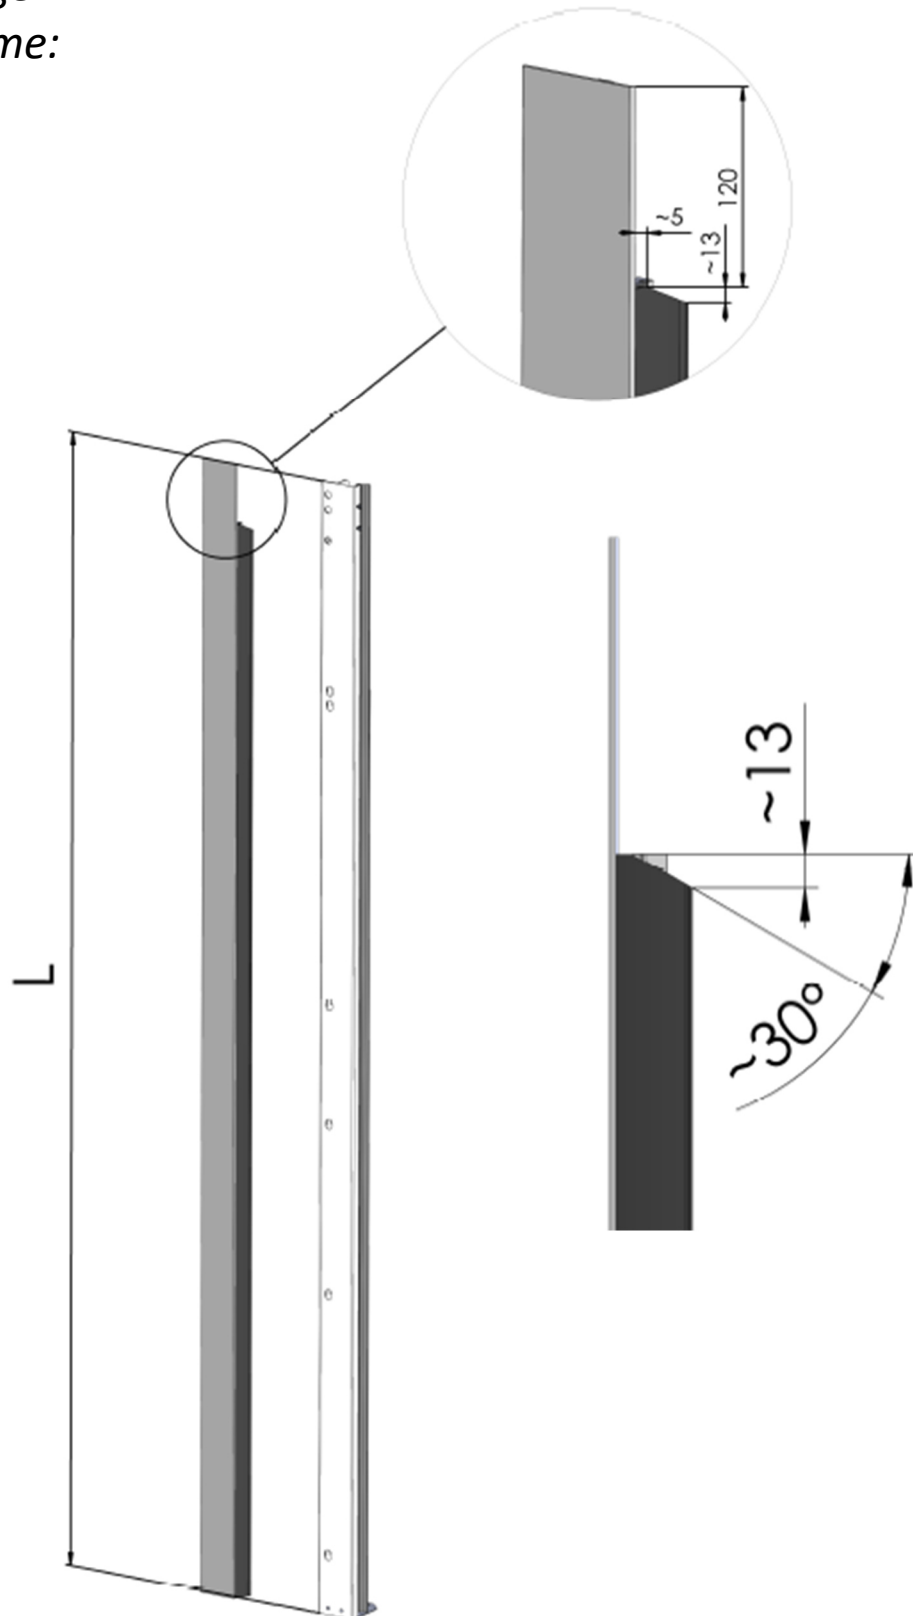


Profil auf Zargenlänge kürzen / Aussparung (120mm) schneiden

Cut profile to frame length/ cut out (120mm)

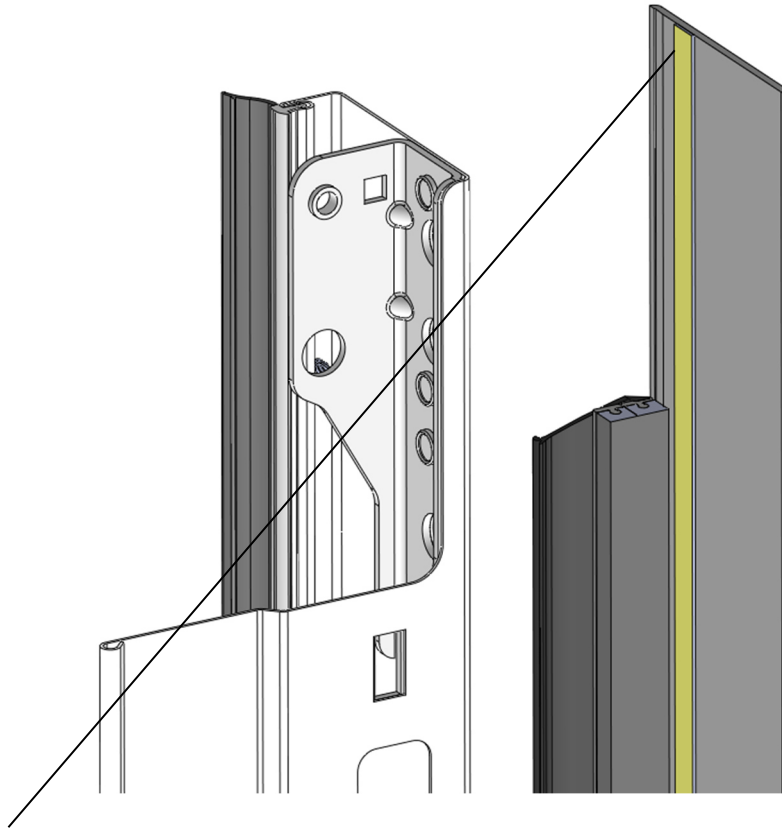

Schutzfolie anlösen, Profil auf der Zarge positionieren,
anschließend Profil andrücken und die Schutzfolie abziehen


*Peel off the protection foil, adjust profile to frame, press
profile on cover and remove foil*

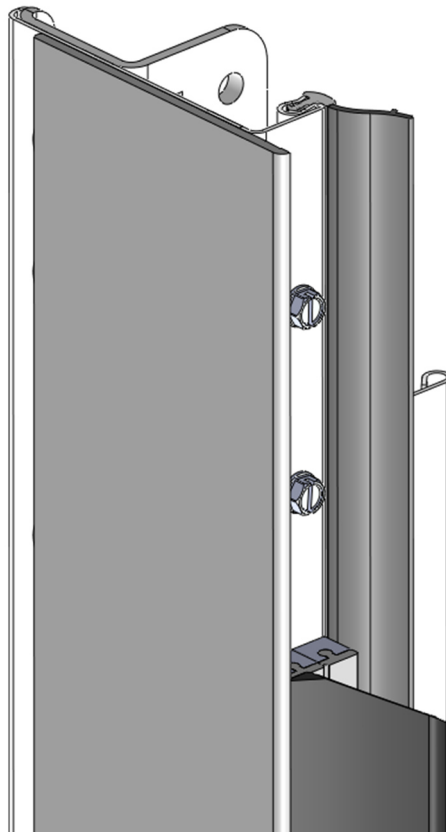

②


Blende:

Horizontal-frame:

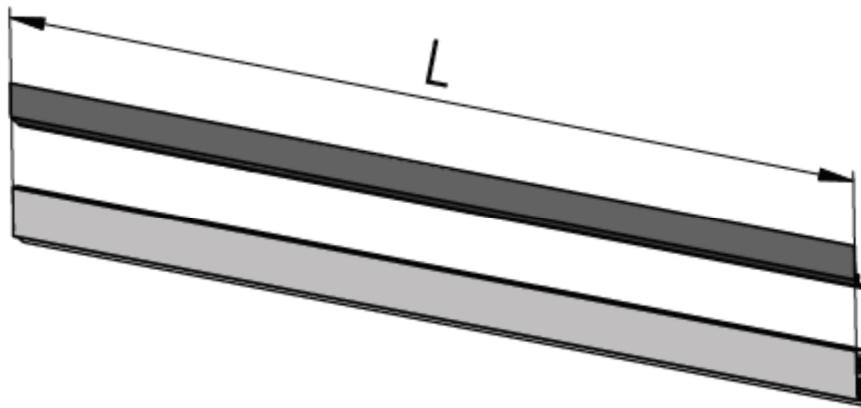



Profil auf Blendenbreite kürzen (rechtwinklig)

Shorten profile to horizontal-frame width

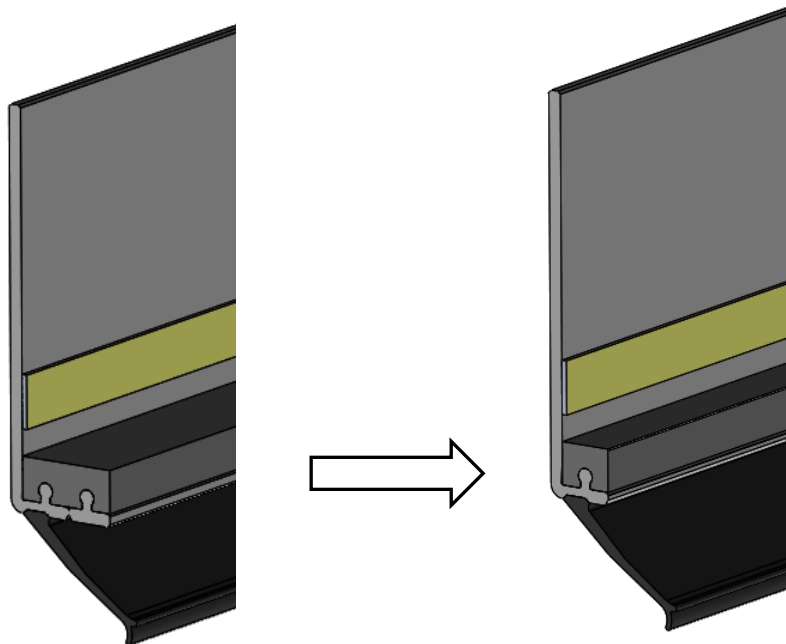


Profil und Moosgummistreifen an Sollbruchstelle trennen


Separate profile and foam rubber strip at predetermined breaking point

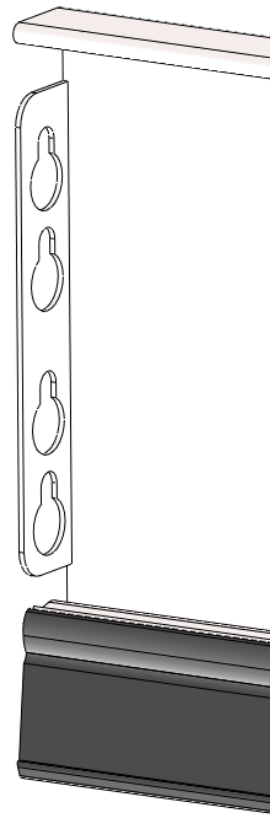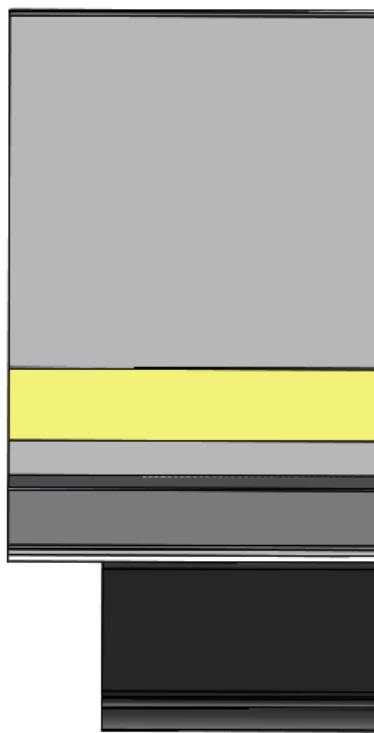

Gummi Lippe einkürzen

Shorten rubber lip

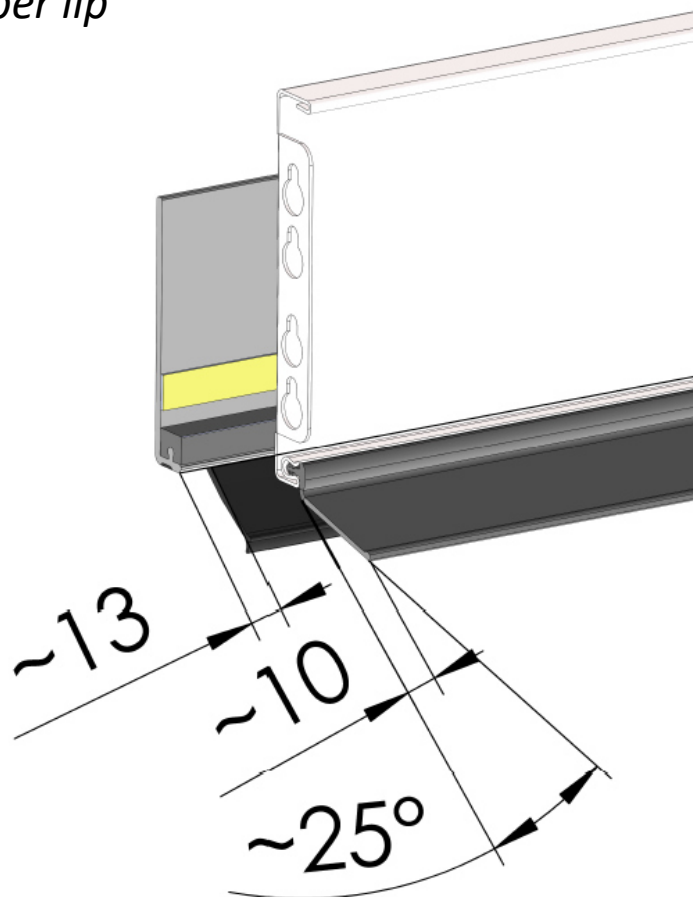

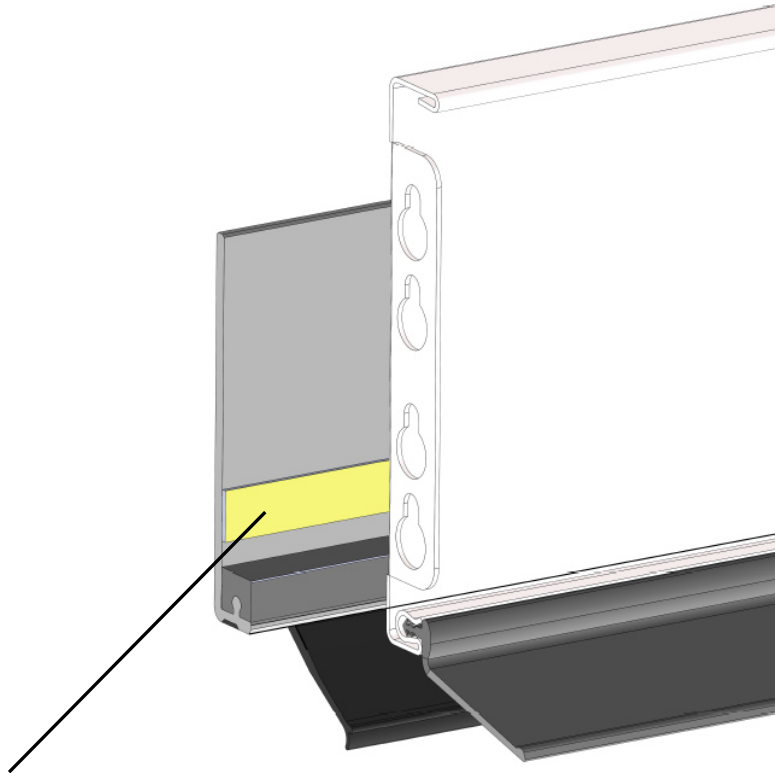

Schutzfolie anlösen, Profil auf der Blende positionieren,
anschließend Profil andrücken und die Schutzfolie abziehen

*Peel off the protection foil, adjust profile to horizontal
frame, press profile on cover and remove foil*

