ISO 45 Handbetätigt

novoferm

Stand: 06.09.2022

Zubehörset für Einbruchhemmung Gemäß Klasse 2 nach NEN 5096 ATTEST: SKG.0736.0281

Sektionaltor Novoferm E Typ iso45-5 TW+ZF Handbetätigung, Art.-Nr.: XXXXXXXX

- Montageanleitung -

Toebehorenset voor inbraakwerenheid Volgens klasse 2 van NEN 5096 ATTEST: SKG.0736.0281

Sektionaaldeur Novoferm E Type iso-45-5 TW+ZF


Handbediend, Art.-Nr.: XXXXXXXX


Montagehandleiding




Achtung:

Die Montage des Tores und die Montage des EBH-Kits sollten zeitgleich erfolgen!

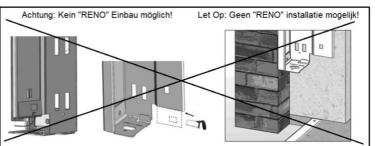


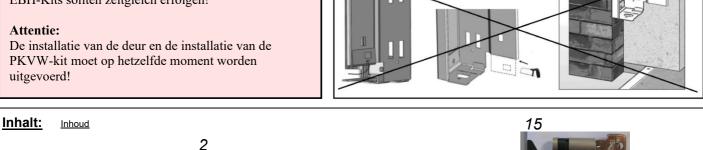













Zylinder: min. SKG*** erforderlich Cilinder: min. SKG*** nodig





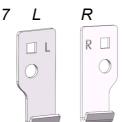



6



9 (R+L)



10



Novoferm Nederland BV attestnummer: SKG.0736.281

KLASSE 2 (RC2) NEN 5096 [EN 1627]

Nur bei Schlupftür Alleen bij loopdeur



Knetmasse plasticine

184 Stk. 6,3x35







M8x18





U1 8,4x24x2










12





Montage:

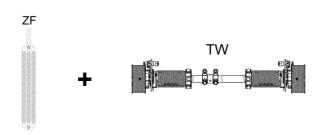


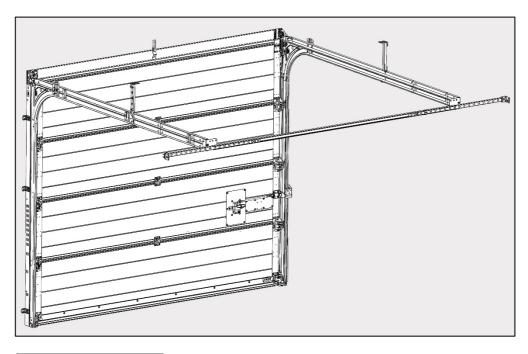

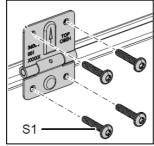

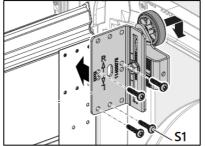

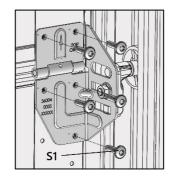

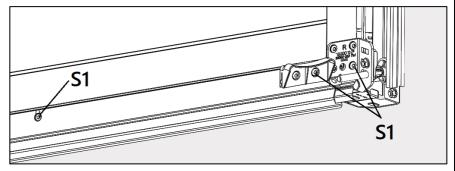

Achtung:

Sämtliche Beschläge müssen mit S1 (6,3x35) befestigt werden!

Attentie:


Alle hulpstukken moeten met S1 (6.3x35) worden vastgezet!





!!! Achtung !!! Zum demontieren der unteren Seilbefestigung, muß gemäß Montageanleitung die Torsionsfeder entspannt werden.


!!! Let op !!! Voor het demonteren van de onderste kabelbevestiging de torsieveeras conform de montagehandleiding van de deur ontspannen!







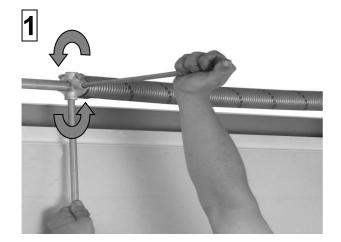


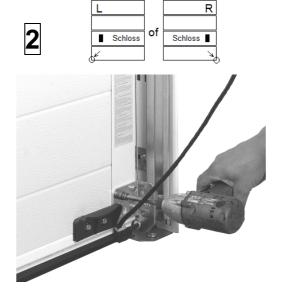


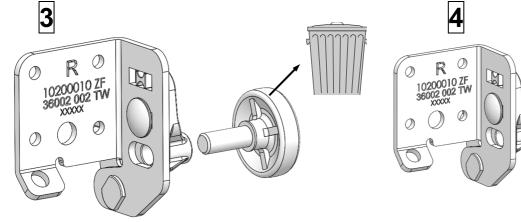

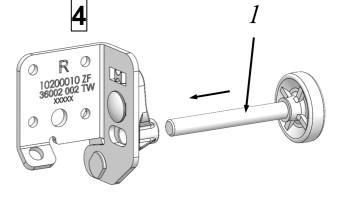

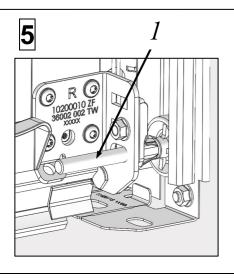

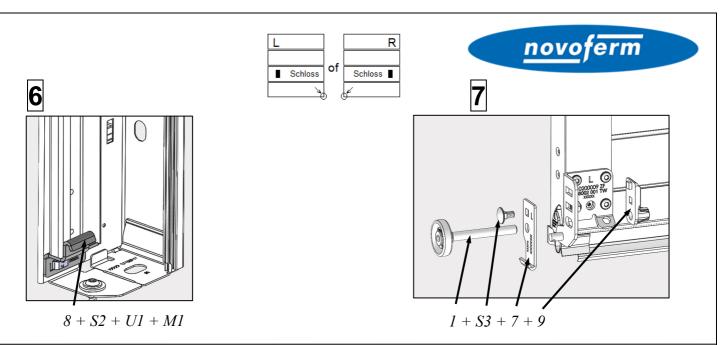


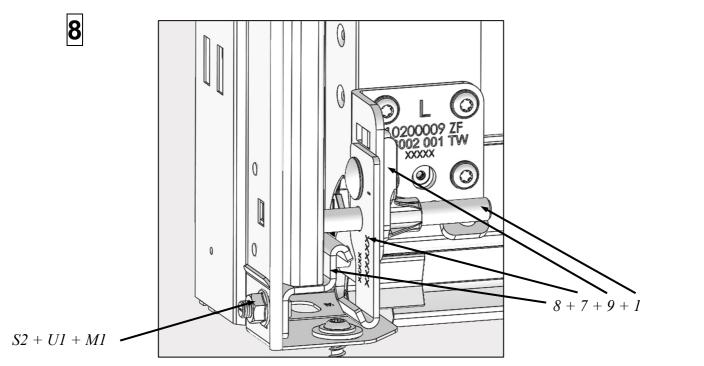





!!! Let op !!!

Na het monteren van de onderste kabelbevestiging de torsieveeras/ trekveer conform de montagehandleiding van de deur weer spannen!

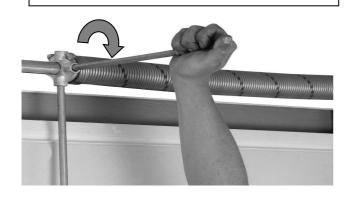

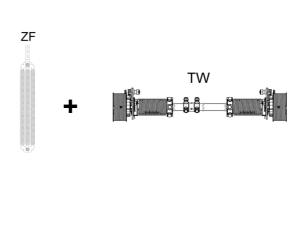


novoferm

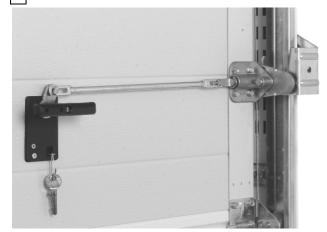







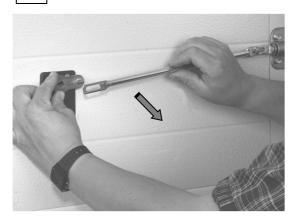








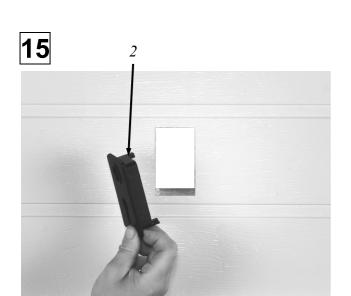

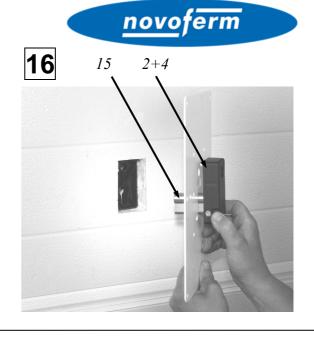

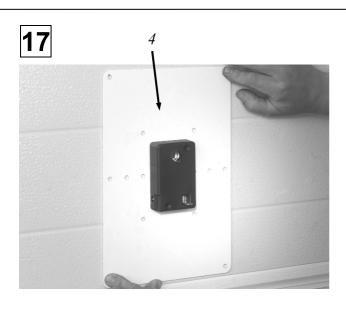


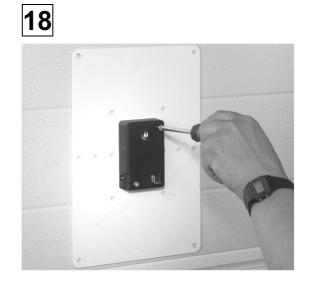


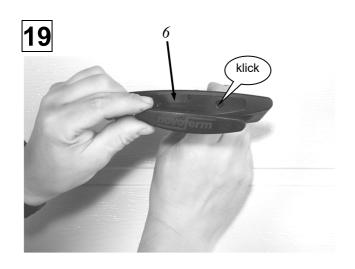






novoferm

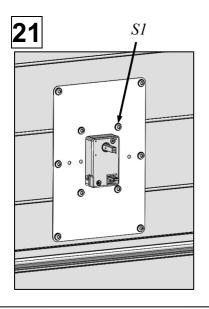


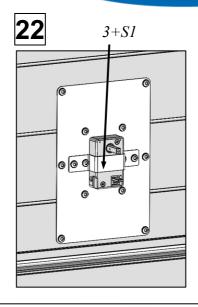


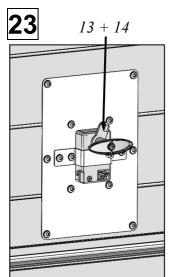

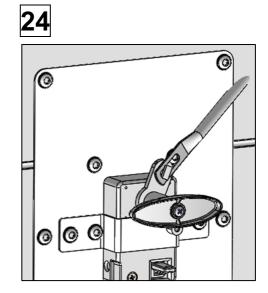

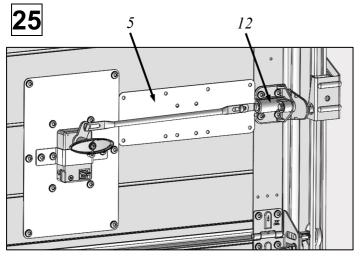


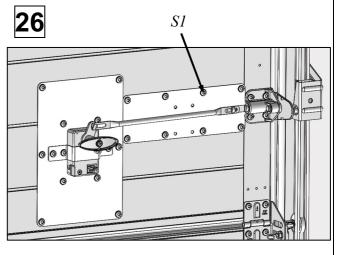

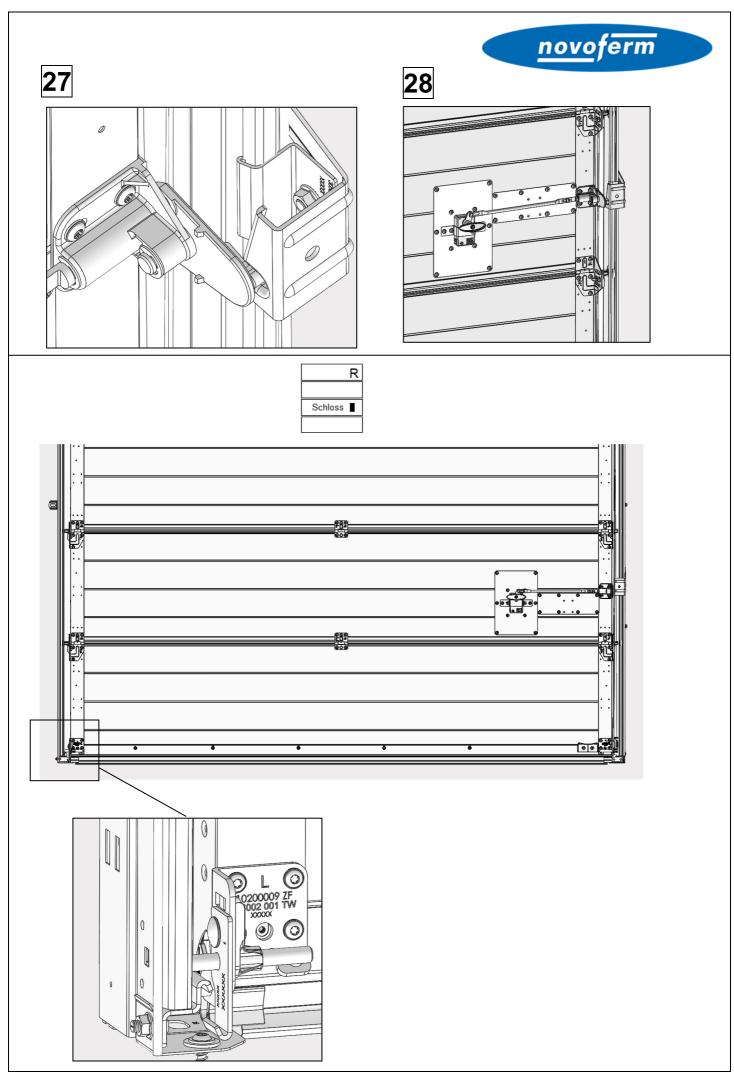

Blatt 8 von 9

Nur bei Schlupftür Alleen bij loopdeur

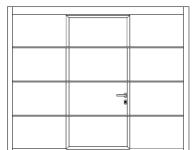







Die Schraubenköpfe müssen verklebt werden

De schroevkoppen moeten verzegeltd worden



STT:



Den Identifizierungsaufkleber auf die Innenseite des Tores kleben, damit NEN-5096, Einbruchhemmungsklasse 2 erfüllt ist!

De witte indentificatiezegel op de binnenzijde van de deur plakken en de deur voldoet nu aan NEN-5096, inbraakwerendheidsklasse-2.

